


DZ9304系列底座接线图 (注: 分极性)

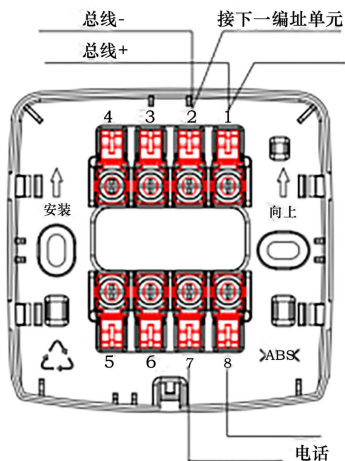


SB9304手动报警按钮安装说明书-A5版



J-SAP-M-SB9304
手动火灾报警按钮




SB9304H消火栓按钮安装说明书-A5版

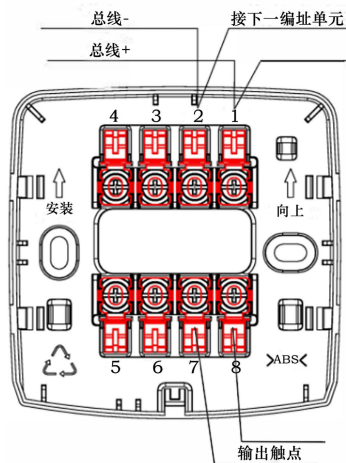


J-SAP-M-SB9304/H
消火栓按钮

六、手报、消火栓类接线图


1、SB8304 手动报警按钮

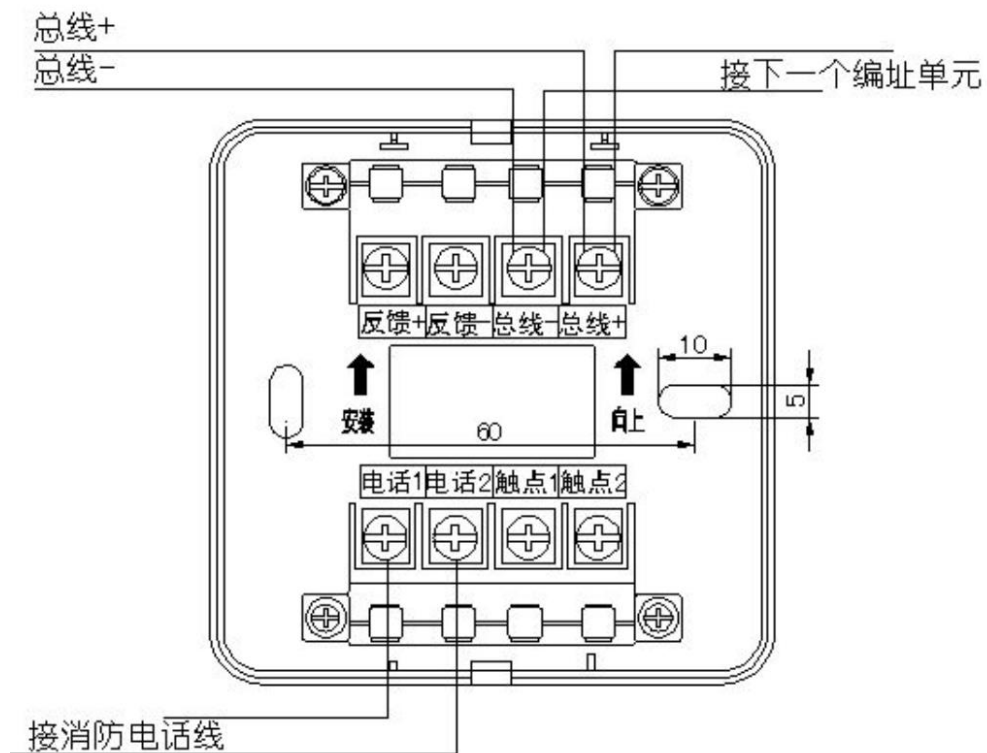

2、SB8304Ex 手动报警按钮

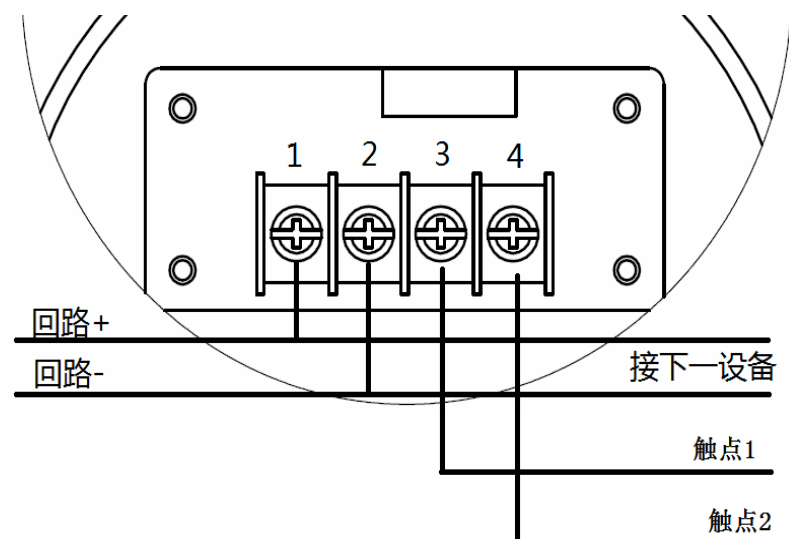

3、SB8304 消火栓按钮

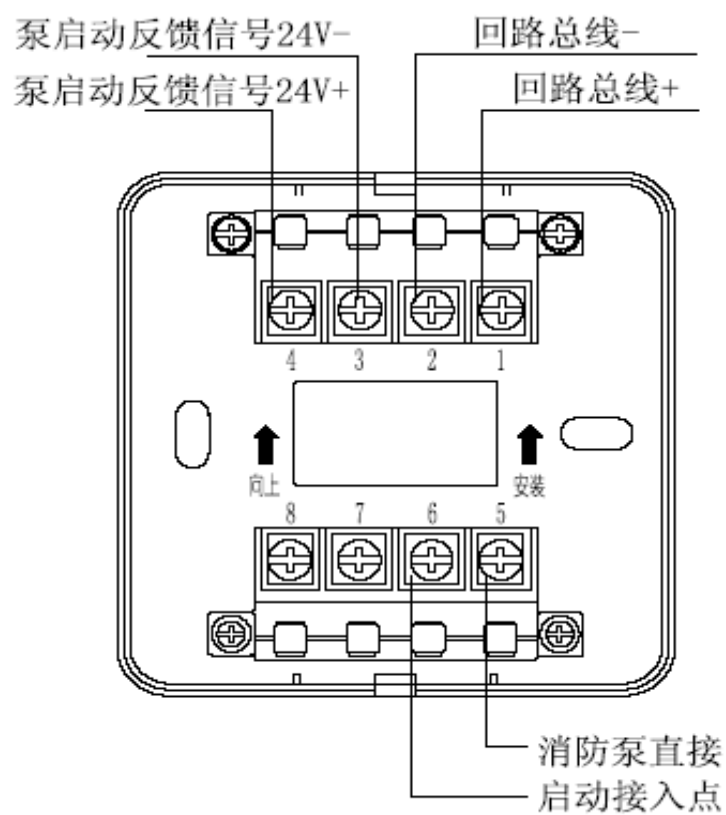

3、SB8304HEX 消火栓按钮

